


Skift potentiometer på MC1624/1847/2242



Billede1.


Potentiometeret er lokaliseret bag denne knap.

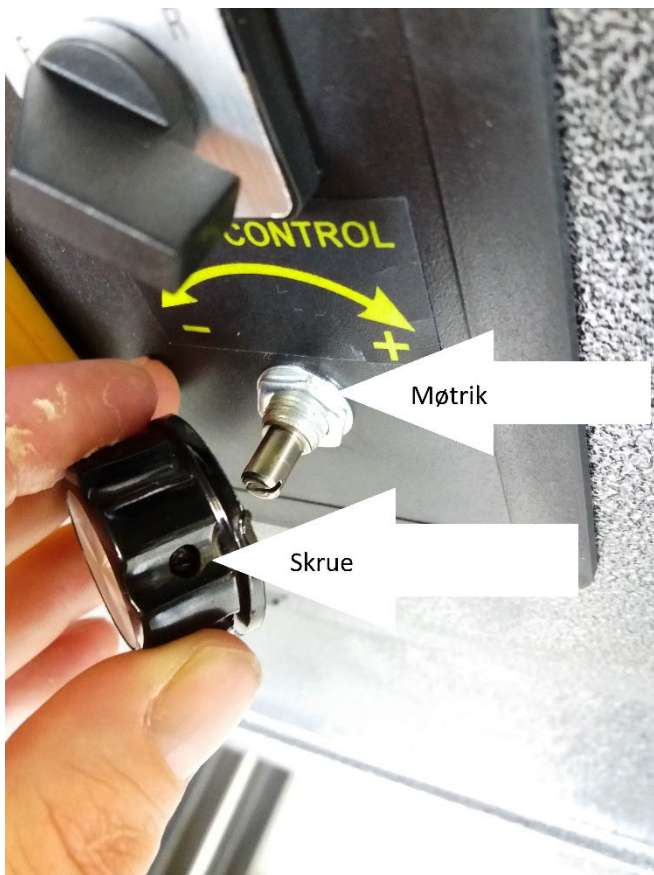

Billede 2.

Der sidder en lille ligekærvet skrue der holder plastknappen.

Møtrikken holder selve potentiometeret fast. Den kommer vi tilbage til.

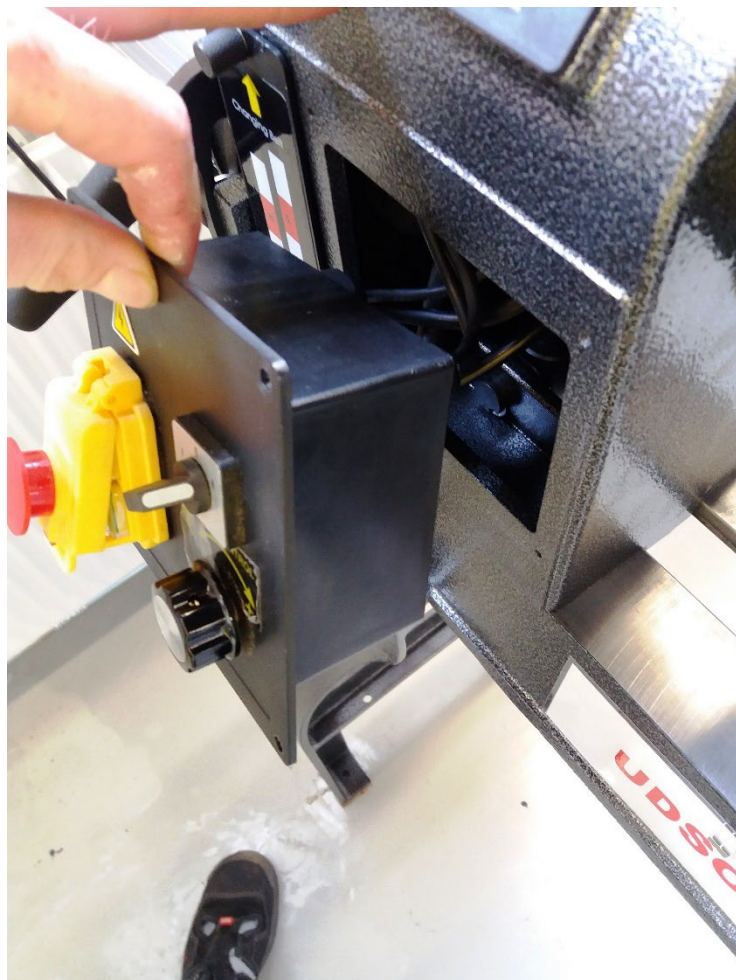


Billede 3.

Løsne/skru de fire skruer ud der sidder i hvert hjørne af det sorte plast. Så kan vi få boksen ud.


(MC1847 er den stram og ikke kan komme ud, skub ledningerne bag på maskinen ind i selve huset, så kan denne boks komme længere ud)

Billede 4.

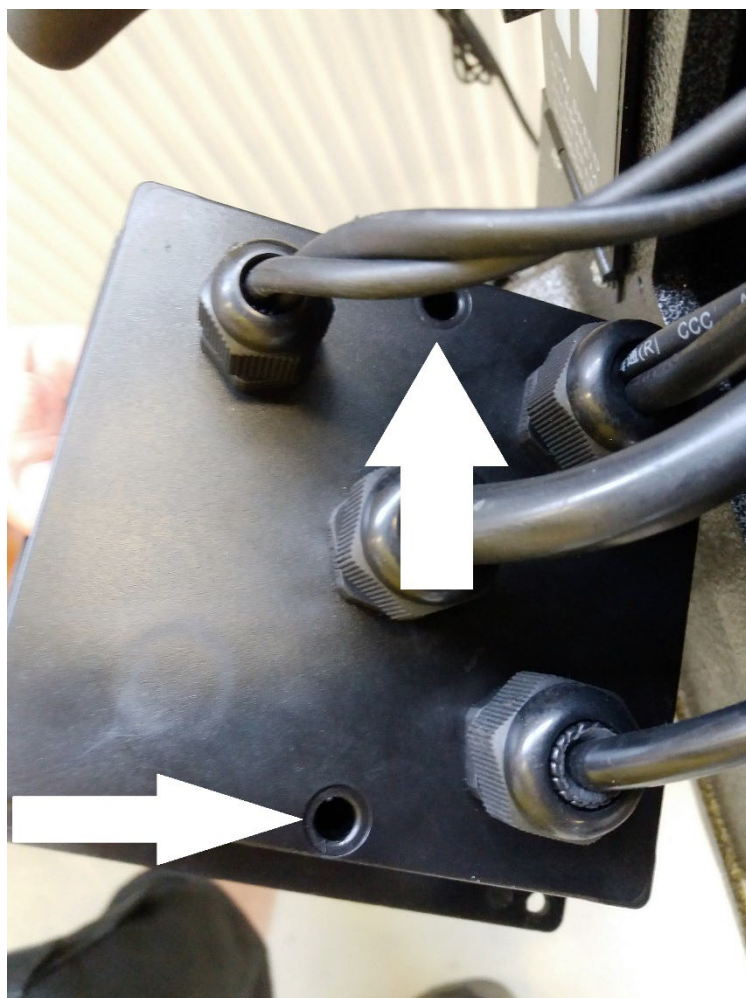

Bag på boksen sidder der 2 stjerneskrue. Disse skal lige skrues ud. Ikke meget plads, men kan lade sig gøre.

Billede 5.

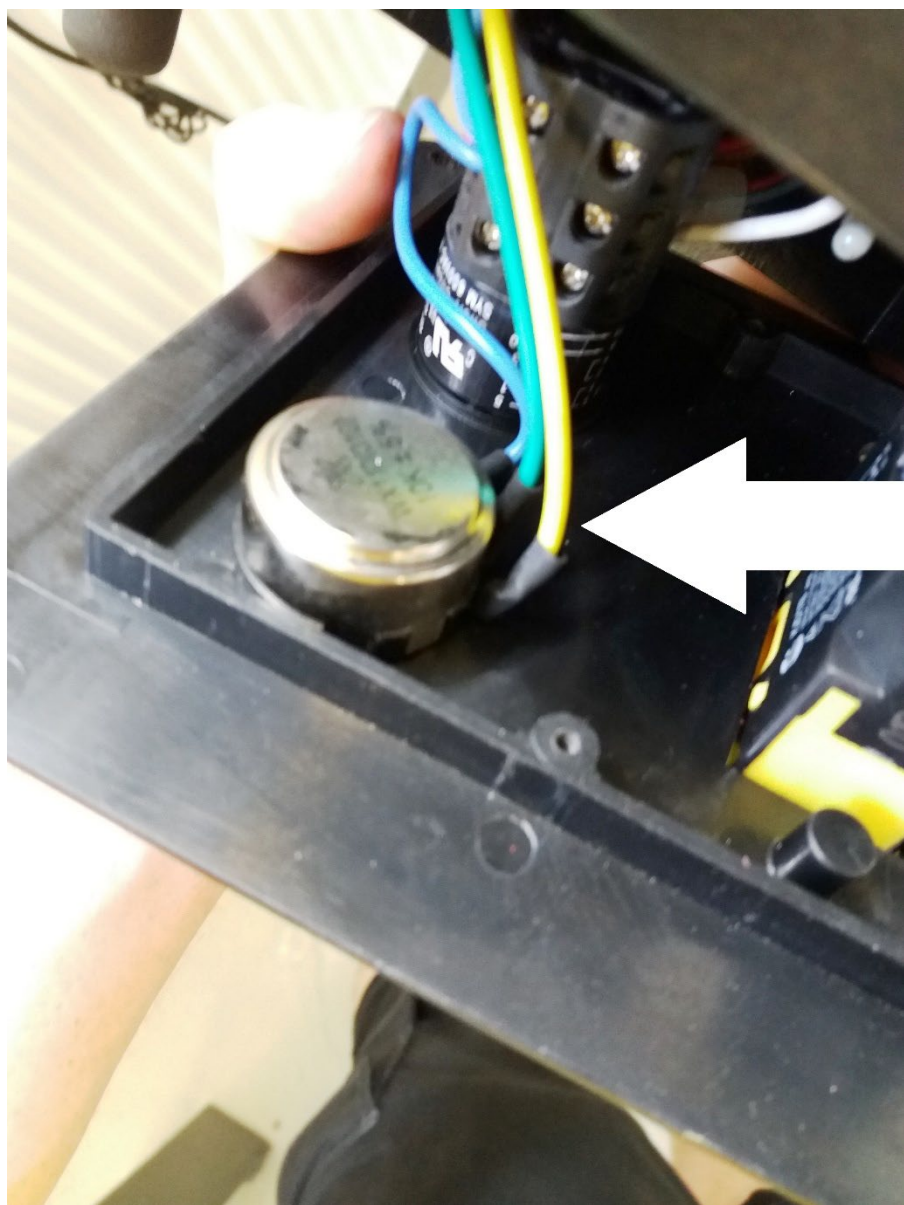

Man kan lige åbne boksen og se bagsiden af potentiometeret.

Løsn møtrik (billede 2.) og du kan nu tage potentiometeret ud af dækslet. Man kan skifte det uden at have hele boksen skilt ad.

De 3 ledninger gul/grøn/blå kan klippes over (gør det helt nede ved potentiometeret), ledningerne loddes over på det nye potentiometer i samme rækkefølge som de sidder.

Man kan evt bruge kabelsko, men anbefales meget at man lodder dem.

Der kan på nogle potentiometere sidde en lille styretap, man kan enten vende det så det passer i det eksisterende hul, eller evt lave et lille nyt hul, så man ikke vrider for meget i ledningerne.

Kontroller evt funktion inden samling.