


Salt og peberkværn, 15 cm høj og 5,5 cm bred

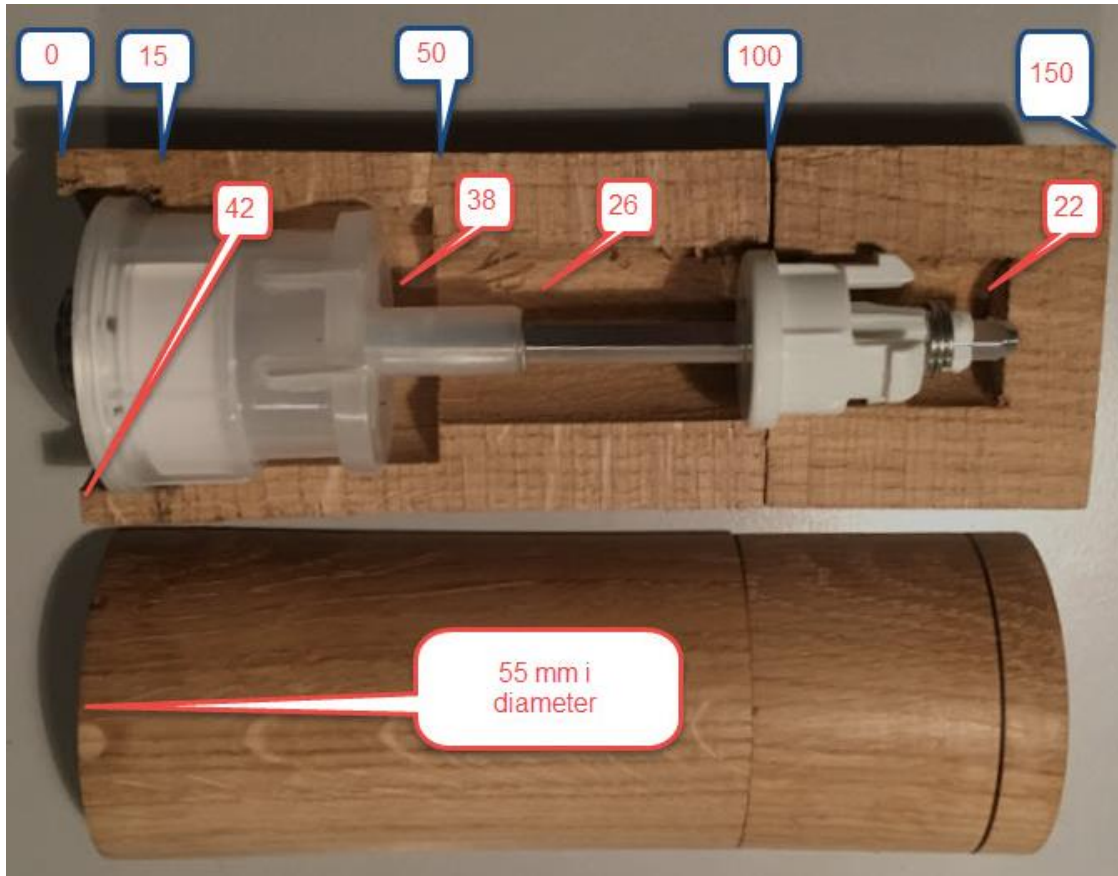

Den firkantede klods sættes i centrer patronen, efter at midt af bund er markeret.









Klodsens laves næsten rund, og enden rettes af og slibes.



Der bores et hul med 42 mm forstnerbor i bunden dybde 15 mm

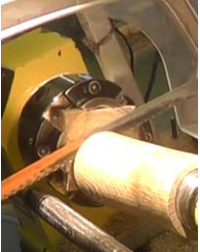

Der bores videre med 38mm forstnerbor til dybden er 50mm

	<p>Brug nu den spidse pinol (den passer akkurat i diameter) og drej klodsen lige med en diameter på 55 mm.</p> <p>Stik klodsen 100mm fra bunden.</p>
	<p>Der bores nu med 22mm forstnerbor med en dybde på 35 mm.</p> <p>Hullet renses limes og kværntoppen presses på plads.</p>
	<p>Bunden af kværnen monteres i trappekloen og centreret omhyggeligt.</p> <p>Bunden gennembøres med 26mm forstnerbor.</p>
	<p>Bunden sættes nu sammen med toppen, og der slibes færdigt så overgang mellem bund og top bliver usynlig.</p> <p>Der kan evt laves sorte striber på peberkværnen med en tråd, eller den kan røges.</p>
	<p>Toppen stikkes så kværnen bliver 15 cm høj. Stik så der er ca. ½ cm tilbage, resten saves over.</p>
	<p>Toppen monteres nu i trappeindsatsen (vær omhyggelig med centrering) og drejes ren og slibes.</p>
	<p>Bunden monteres nu i trappeindsatsen med øverste del. Der limes i bunden og kværnen presses på plads.</p>
	<p>Top og bund samles. Er stangen for lang måles sprækken mellem top og bund, og stangen afkortes og afrundes med dette mål.</p> <p>Tillykke, du har nu lavet en salt/peber kværn.</p> <p>Med venlig hilsen Helge M. Bojsen</p>