


Sæt skruen på
Og tilpas længden af
Stangen i bunden

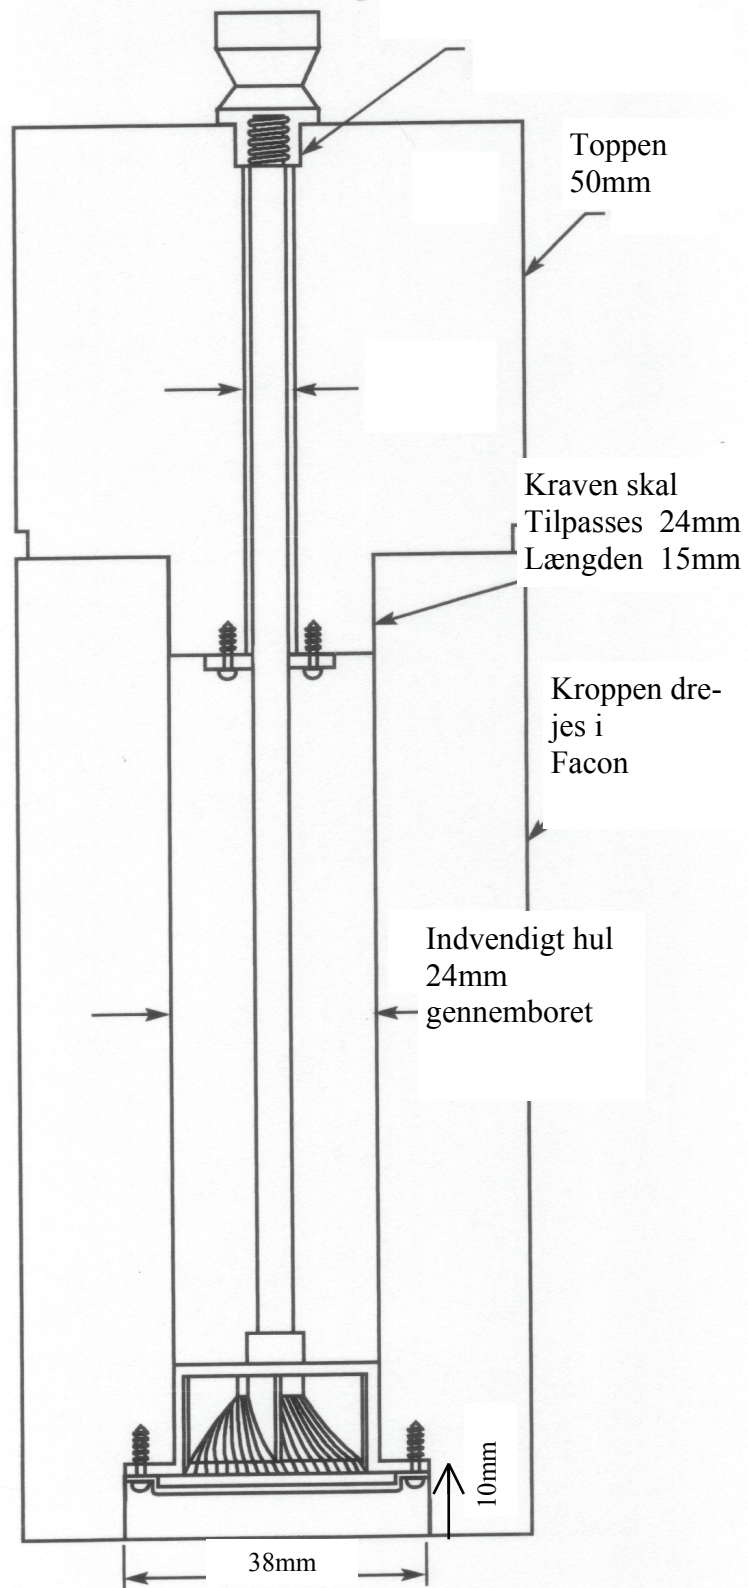

Sæt kværnen på løst, vend bunden op,
Pres på topskruen, afmærk på stangen
ved kværnen, sav af, og klem enden i
en skruestik eller lign.